




Lightswing® IKOAN pendant -asennusohje


Tarvittavat työkalut



Lyijykynä tai
merkintäkynä



Ura- ja
ristipääruuvimeisseli

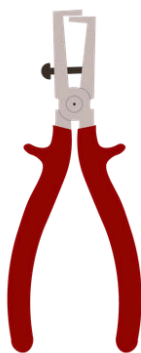

Johdonkuorintapihdit




Johdanto

Kiitos, että ostit Lightswing® IKOAN pendant! Tämän ohjeen avulla käymme asennuksen läpi vaihe vaiheelta.

Tärkeää ennen aloittamista

- ✓ Katkaise virta ennen pendant asennusta.
- ✓ Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi oikean asennuksen.
- ✓ Sähköasennuksen voi olla tarpeen suorittaa pätevän sähköasentajan toimesta. Tarkista paikalliset määräykset.
- ✓ Älä muokkaa tuotetta. Lightswing® ei vastaa muokatuista tai muutetuista tuotteista.
- ✓ Vain sisäkäyttöön.
- ✓ Puhdista pehmeällä, kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella tai kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä alkoholia, liuottimia tai hankaavia materiaaleja.
- ✓ Tuote ei vaadi huoltoa.
- ✓ Takuuaika on kaksi vuotta ehtojemme mukaisesti: lightswing.fi/kayttoehdot
- ✓ Rekisteröi tuotteesi saadaksesi pidennetyn takuun: lightswing.fi/asennusohje


Pakkauksen sisältö

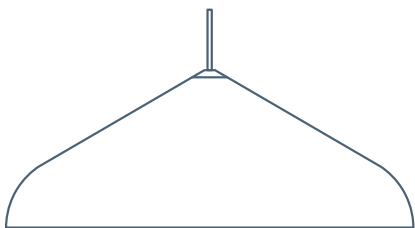

Lightswing® IKOAN
pendant



E27 Globe opal
LED bulb 2700K

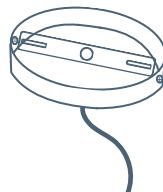

Canopy

Tarvitsetko uuden valonlähteen tulevaisuudessa?

Valonlähteemme on suunniteltu erityisesti tätä riippuvalaisinta varten, ja niitä on saatavana vain Lightswing®-verkkosivustolta.

Tekniset tiedot

Lightswing® IKOAN pendant	Medium	Large
Valonlähde mukana	Kyllä	Kyllä
Pendant mitat	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Johdon pituus	1,5 m	1,5 m
Paino	0,95 kg	1,66 kg
Materiaali	Alumiini	Alumiini
Himmennettävä	Kyllä	Kyllä

Valitse asennustapa


Valitse, haluatko asentaa IKOAN-valaisimen suoraan kattoon vai Lightswing®-järjestelmään.

A. Asennus Lightswing®-järjestelmään


- Määritä pendant haluttu ripustuskorkeus ja merkitse kohta johtoon.

Vinkki: Ruokapöydän yläpuolella suosittelemme noin 75 cm:n etäisyyttä pöydän ja valaisimen välille.

- Katkaise johto noin 10 cm merkinnän yläpuolelta.
- Teippaa tekstiilijohton pää rispaantumisen estämiseksi.
- Poista ulkovaippaa niin, että noin 4 cm sisäjohtimista tulee näkyviin.
- Kuori noin 0,5 cm eristettä jokaisesta johtimesta.
- Löysää Quick Releaseen vedonpoistimen yhtä ruuvia ja irrota toinen. Pujota johto läpi.
- Liitä johtimet riviliittimeen.
- Kiinnitä johto vedonpoistimella.
- Liu'uta Quick Release Lightswing®-järjestelmään.

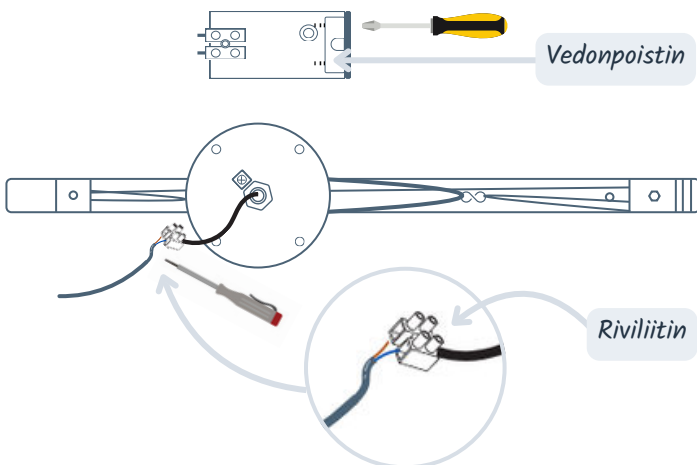


- Kytke kuvan mukaisesti. Työnnä johtimet riviliittimeen ja kiristä ruuvit, jotta johtimet pysyvät tukevasti paikallaan.
- Kun johto on pujotettu läpi, kiristä vedonpoistin uudelleen.
- Kun valaisin on kiinnitetty Quick Releaseen, liu'uta se takaisin Lightswing®-järjestelmään.

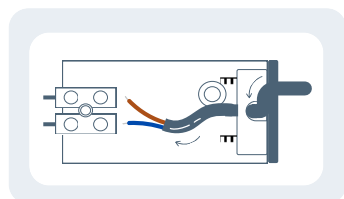


B. Asennus suoraan kattoon

1. Jakorasian kohdalle
2. Olemassa olevan kattojohton kohdalle

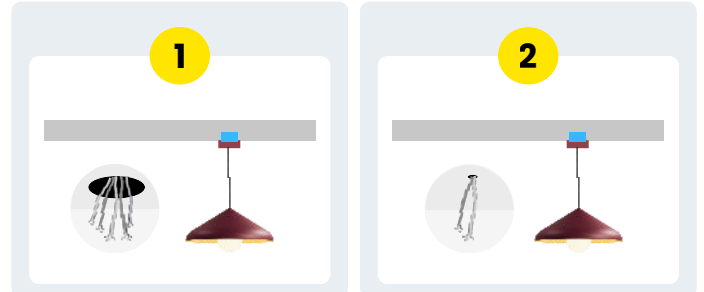

1. Jakorasian kohdalle

- Kiinnitä canopy-kiinnike jakorasiaan.
- Liitä johtimet riviliittimeen.
- Aseta canopy kiinnikkeen päälle ja kiinnitä se.

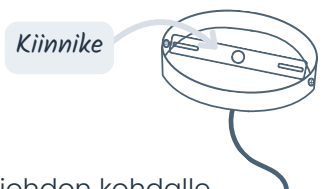

2. Olemassa olevan kattojohton kohdalle

- Merkitse ja poraa kaksi reikää canopy-kiinnikettä varten.
- Kiinnitä kiinnike kattoon sopivilla ruuveilla ja tulpilla.*
- Liitä johtimet riviliittimeen.
- Aseta canopy kiinnikkeen päälle ja kiinnitä se.

*Sopivat ruuvit ja tulpat eivät sisälly toimitukseen.